


# SI-1218 EX RÁČNOVÝ KLÍČ 3/8"- SI-1218 EX RATCHET WRENCH 3/8"

## Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

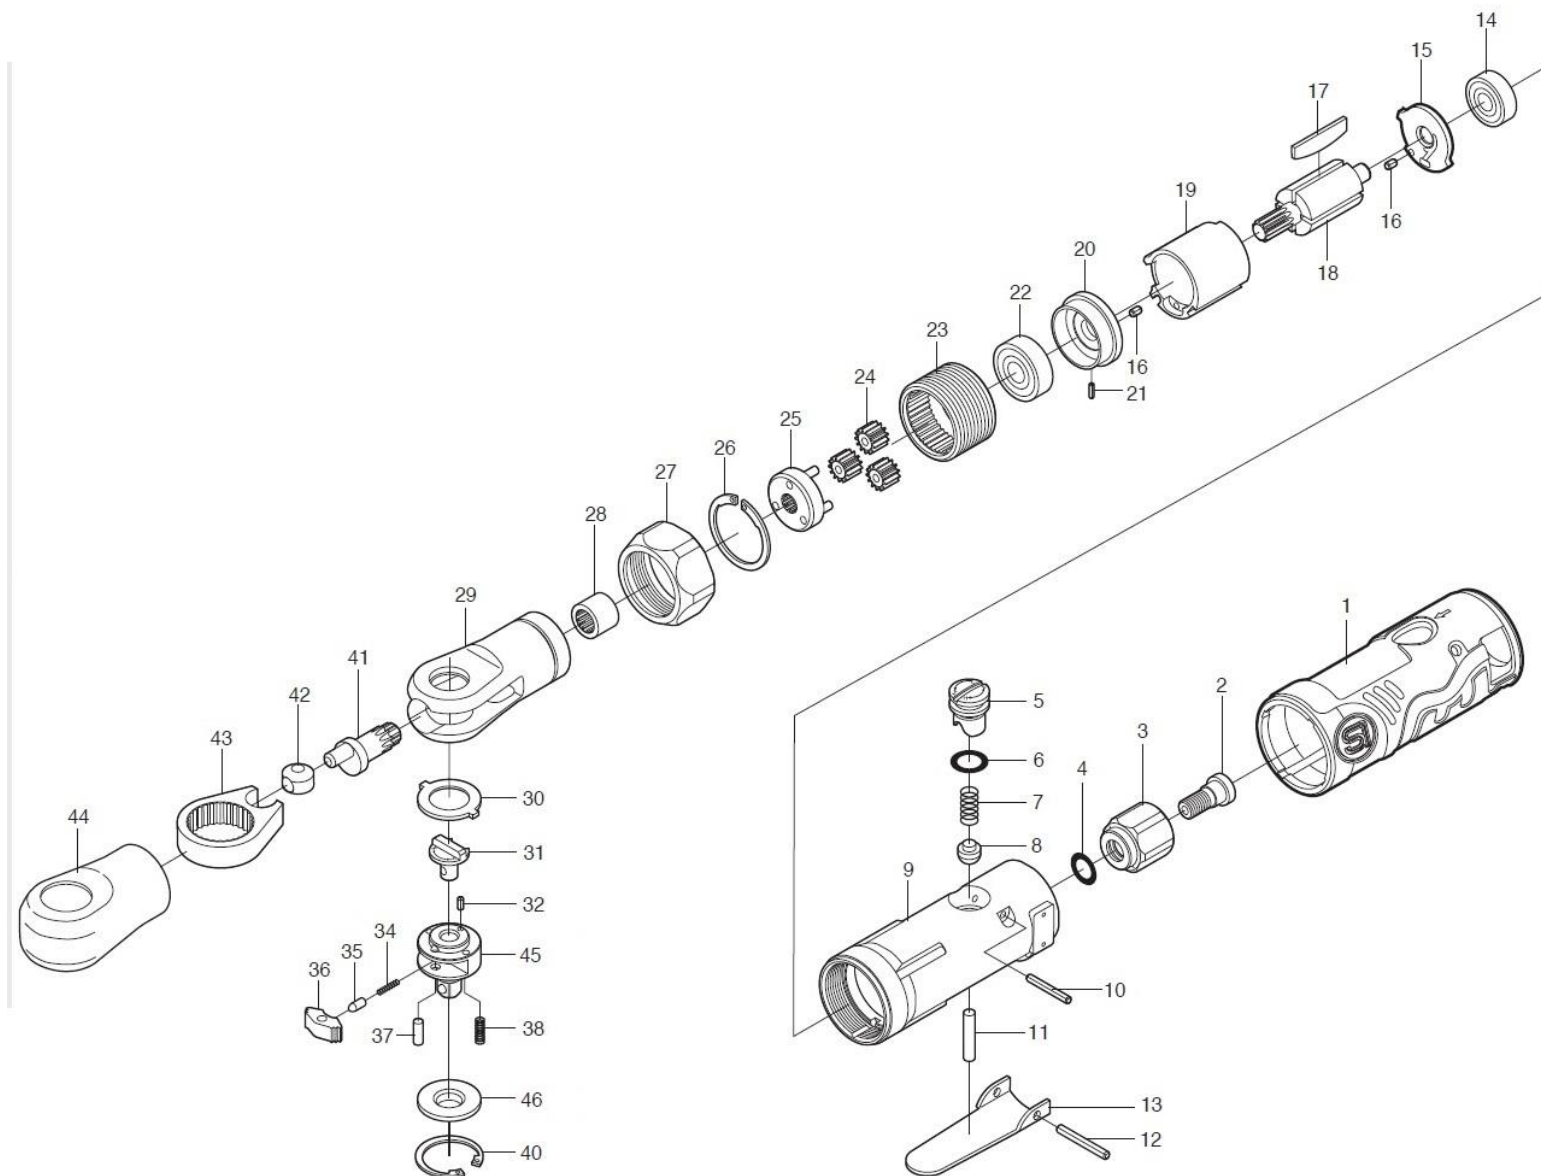

www.permon.cz  
 e-mail : prodej@permon.cz  
 e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika  
 pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK - für die Tschechische Republik und SK T: + 420 313 521 548  
 pro ostatní země - for other territories - für andere Gebiete T: + 420 313 521 563  
 v: 10.2022



# SI-1218 EX RÁČNOVÝ KLÍČ 3/8''- SI-1218 EX RATCHET WRENCH 3/8''

Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

Ref	Obj. č. - Parts No.	Název	Description	Ks / Q'ty
		SI-1218EX Ráčnový klíč 3/8''	SI-1218EX Ratchet Wrench 3/8''	
1	310G-2SI	Kryt pláště	Housing Cover	1
2	310G-4B	Upevňovací šroub	Retaining Screw	1
3	310G-3	Vstupní pouzdro	Inlet Bushing	1
4	P-8	O-kroužek	O-Ring	1
5	310KD-5	Regulátor vzduchu	Air Regulator	1
6	S-9	O-kroužek	O-Ring	1
7	670-49	Ventilová pružina	Valve Spring	1
8	300-10	Ventil	Valve	1
9	310G-1A	Plášť motoru vč. pouzdra (310-1S)	Motor Housing incl. Bush(310-1S)	1
10	25-20	Rolovací kolík (2,5ø-20 mm)	Roll Pin(2.5ø-20mm)	1
11	310-4S	Čep ventilu	Valve Pin	1
12	30-24	Rolovací kolík (3ø-24 mm)	Roll Pin(3ø-24mm)	1
13	312-12T	Páčka škrticí klapky	Throttle Lever	1
14	696ZZ	Kuličkové ložisko	Ball Bearing	1
15	312C-3	Zadní deska	Rear Plate	1
16	25-4	Rolovací kolík (2,5ø-4 mm)	Roll Pin(2.5ø-4mm)	2
17	330-16	List rotoru	Rotor Blade	4
18	1091C-2	Rotor	Rotor	1
19	330-17	Válec	Cylinder	1



# SI-1218 EX RÁČNOVÝ KLÍČ 3/8''- SI-1218 EX RATCHET WRENCH 3/8''

## Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

Ref	Obj. č. - Parts No.	Název	Description	Ks / Q'ty
20	310-5	Čelní deska	Front Plate	1
21	15-6	Rolovací kolík (1,5ø-6 mm)	Roll Pin(1.5ø-6mm)	1
22	608ZZ	Kuličkové ložisko	Ball Bearing	1
23	310-21	Vnitřní ozubené kolo	Internal Gear	1
24	310-12	Planetové soukolí	Planet Gear	3
25	310-2	Klec planetového převodu včetně kolíků planetového převodu (310-19×3)	Planet Cage incl. Planet Pins(310-19×3)	1
26	GV-24	Přídržný kroužek	Retaining Ring	1
27	1091C-17	Pojistný kroužek	Lock Ring	1
28	HK0910	Jehlové ložisko	Needle Bearing	1
29	310D-2	Ráčnové pouzdro	Ratchet Housing	1
30	310-5A	Podložka	Washer	1
31	310S-17	Páčka pro zpětný chod	Reverse Lever	1
32	20-5	Rolovací kolík (2ø-5 mm)	Roll Pin(2ø-5mm)	1
34	310-34	Vratná pružina	Reverse Spring	1
35	310-16	Vratný čep	Reverse Pin	1
36	310-9A	Západka rohatky	Ratchet Pawl	1
37	310-24	Spojovací kolík	Dowel Pin	1



## SI-1218 EX RÁČNOVÝ KLÍČ 3/8"- SI-1218 EX RATCHET WRENCH 3/8"

Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

Ref	Obj. č. - Parts No.	Název	Description	Ks / Q'ty
38	310MT-2	Pružina přítlačné podložky	Thrust Washer Spring	2
40	310-60	Přídržný kroužek	Retaining Ring	1
41	310C-1	Kliková hřídel	Crank Shaft	1
42	310-8	Pouzdro pohonu	Drive Bushing	1
43	310-3	Třmen	Yoke	1
44	310G-5B	Pata	Boot	1
45	310MT-1	3/8" čtv. kovadlinka	3/8" Sq. Anvil	1
46	310S-23	Přítlačná podložka pro 3/8" čtv. kovadlinku	Thrust Washer for 3/8" Sq. Anvi	1

