


Pneumatická pila SI-4730 - Air Saw SI-4730

Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

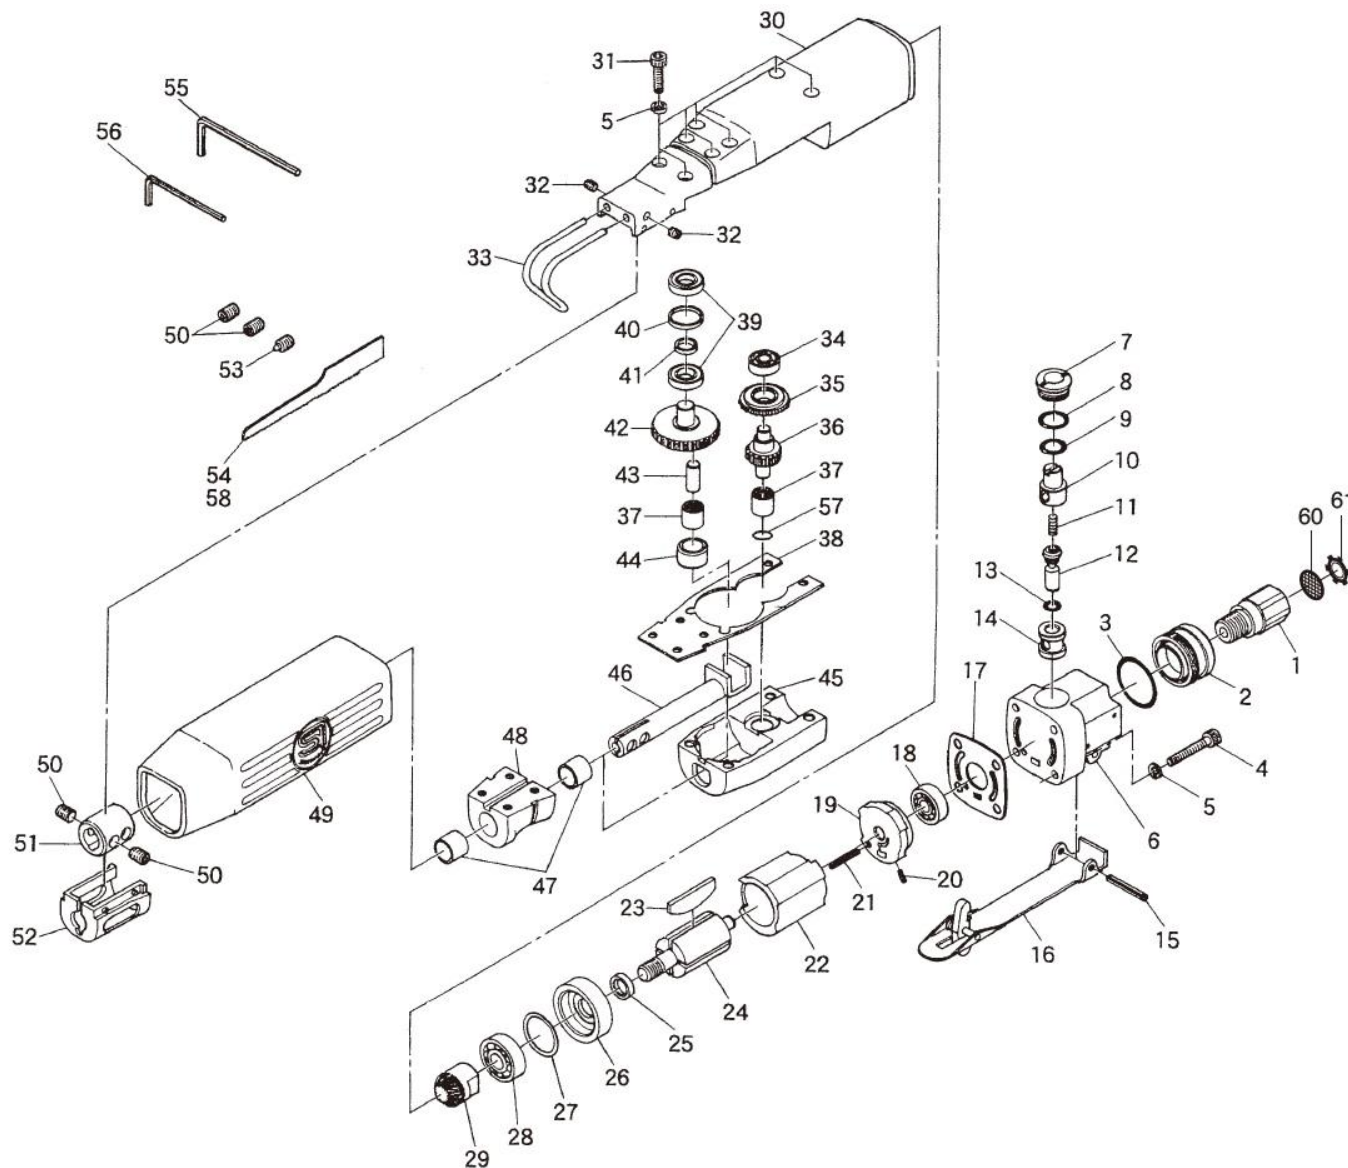

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK - für die Tschechische Republik und SK
pro ostatní země - for other territories - für andere Gebiete
v: 10.2022

T: + 420 313 521 548
T: + 420 313 521 563



Pneumatická pila SI-4730 - Air Saw SI-4730

Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

Ref	Obj. č. - Parts No.	Název	Description	Ks / Q'ty
		Pneumatická pila SI-4730	Air Saw SI-4730	
1	175B-26	Vstupní pouzdro	Inlet Bushing	1
2	1025-5	Deflektor	Deflector	1
3	620-28	O-kroužek	O-Ring	1
4	Z-832-250	Šroub s hlavou	Cap Screw	4
5	HSW-40	Podložka	Washer	12
6	1025-4	Pouzdro ventilu	Valve Case	1
7	330-10	Šroub ventilu	Valve Screw	1
8	P-10	O-kroužek	O-Ring	1
9	P-8	O-kroužek	O-Ring	1
10	330-8A	Regulátor vzduchu	Air Regulator	1
11	350-7	Ventilová pružina	Valve Spring	1
12	330-5	Dřík ventilu	Valve Stem	1
13	P-4	O-kroužek	O-Ring	1
14	330-4	Pouzdro ventilu	Valve Bush	1
15	30-24	Rolovací kolík (3ø-24 mm)	Roll Pin (3ø-24mm)	1
16	506-48A	Páčka škrticí klapky	Throttle Lever	1
17	1025-6	Těsnění motoru	Motor Gasket	1
18	626	Kuličkové ložisko	Ball Bearing	1



Pneumatická pila SI-4730 - Air Saw SI-4730

Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

Ref	Obj. č. - Parts No.	Název	Description	Ks / Q'ty
19	1025-24	Zadní deska	Rear Plate	1
20	15-6	Rolovací kolík (1,5ø-6 mm)	Roll Pin (1.5ø-6mm)	1
21	15-18	Rolovací kolík (1,5ø-18 mm)	Roll Pin (1.5ø-18mm)	1
22	1025-21	Válec	Cylinder	1
23	1025-23	List rotoru	Rotor Blade	4
24	1025-22	Rotor	Rotor	1
25	330-18	Nákružek	Collar	1
26	1025-10	Čelní deska	Front Plate	1
27	330-20	Podložka (0,03 mm)	Shim (0.03mm)	1
28	608ZZ	Kuličkové ložisko	Ball Bearing	1
29	1025-15	Pastorek	Pinion Gear	1
30	1025-1	Plášť motoru	Motor Housing	1
31	Z-832-160	Šroub s hlavou	Cap Screw	8
32	ROM40-50	Stavěcí šroub	Set Screw	2
33	1025-26	Pracovní vodítko	Work Guide	1
34	696ZZ	Kuličkové ložisko	Ball Bearing	1
35	1025-16	Kuželové ozubené kolo	Bevel Gear	1
36	1025-18	Pastorek pohonu	Drive Pinion	1



Pneumatická pila SI-4730 - Air Saw SI-4730

Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

Ref	Obj. č. - Parts No.	Název	Description	Ks / Q'ty
37	HK0609	Jehlové ložisko	Needle Bearing	2
38	1025-7	Těsnění klikové skříně	Crank Case Gasket	1
39	688	Kuličkové ložisko	Ball Bearing	2
40	1025-20	Nákružek L	Collar L	1
41	1025-19	Nákružek S	Collar S	1
42	1025-17	Hnací soukolí vč. čepu pohonu (1025-14)	Drive Gear incl. Drive Pin (1025-14)	1
43	1025-14	Čep pohonu	Drive Pin	1
44	1025-13	Hnací válec	Drive Roller	1
45	1025-2	Kliková skříň	Crank Case	1
46	1025-9	Hnací hřídel	Drive Shaft	1
47	506-11	Pouzdro	Bush	2
48	1025-3	Pouzdro na posuvný kolík	Slide Pin Case	1
49	1025-8	Kryt pláště	Housing Cover	1
50	ROM60-80	Stavěcí šroub	Set Screw	4
51	1025-11	Sklíčidlo čepele	Blade Chuck	1
52	1025-25	Kryt sklíčidla	Chuck Cover	1
53	1025-12	Šroub zarážky	Stopper Screw	1
54	1025-49ASI	Pilový list 32T	Saw Blade 32T	1
55	WRA-3	3mm imbusový klíč	3mm Allen Wrench	1



Pneumatická pila SI-4730 - Air Saw SI-4730

Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste

Ref	Obj. č. - Parts No.	Název	Description	Ks / Q'ty
56	WRA-2	2mm imbusový klíč	2mm Allen Wrench	1
57	1025-27	Podložka	Washer	1
★ 58	1025-50A	Pilový list 24T	Saw Blade 24T	1
* ★ 59	890-100	Sestava na očištění hadice	Wipe Hose Assy.	1
60	680-28A	Mřížka	Screen	1
61	CRTW-12	Zarážka	Retainer	1

* Není zobrazeno

* Not Shown

★ Možnost

★ Option